

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100-gramow-k2-luster-q3-zielony-mocno-scierna-pasta-polarska-duze-risy-593-p-814.html>

100 gramów K2 LUSTER Q3 ZIELONY Mocno ścierna pasta polerska -duże rysy 593



Kod EAN **754502024872**

Numer katalogowy producenta **754502024872**

Rodzaj **polerowanie lakieru**

Waga **100**

EAN (GTIN) **754502024872**

Producent **Ixell**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **0.3**

Opis produktu



K2 LUSTER Q3 ZIELONY

Opakowanie: 100 Gramów

Superszybka ścierna pasta polerska

K2 LUSTER Q3 to pasta do maszynowego polerowania lakieru.

Usuwa rysy po papierze ściernym, myjniach automatycznych, zmatowienia, skórę pomarańczową, oksydację, hologramy, przebarwienia.

Doskonale nadaje się do polerowania świeżo nałożonych lakierów oraz do renowacji starych, zniszczonych powłok.

Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co nie przegrzewa powierzchni.

Daje doskonałe efekty podczas stosowania w tzw. jednym kroku - tj. 1 cykl polerowania z 1 gąbką.

W większości przypadków nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności.


Pasta przeznaczona jest do polerowania: lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

SPOSÓB UŻYCIA:

Pasta nadaje się do użycia z twardymi gąbkami (kolory niebieskie i białe).

1. Przed przystąpieniem do polerowania powierzchnia powinna być czysta.
2. Duże defekty można usunąć papierem ściernym P2000 + P2500.
3. Przed aplikacją wstrząsnąć opakowaniem.
4. Nałożyć pastę na gąbkę polerską
5. Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min), a następnie zwiększyć je do ok. 1500 obr./min i polerować do uzyskania wysokiego połysku.
6. Po wypolerowaniu oczyścić powierzchnię przy pomocy mikrofibry.
7. W celu weryfikacji stanu lakieru, można użyć zmywacza do lakieru K2 KLINET. Nie dopuszczać do wysychania pasty na elementach plastikowych.

Polerowania nie przeprowadzać w pełnym słońcu.

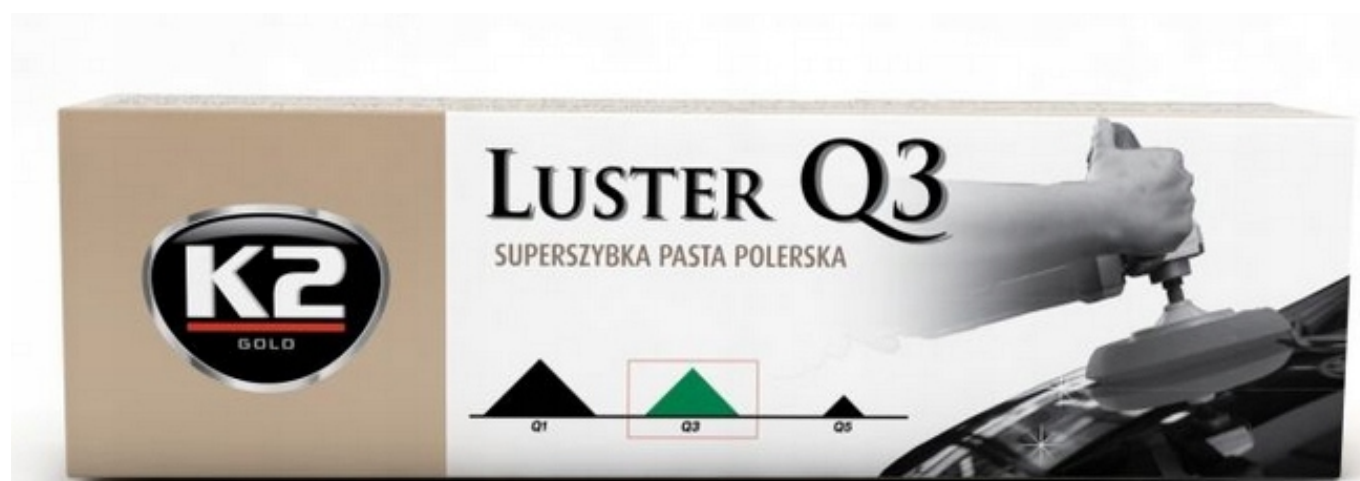

EFEKT UŻYCIA



www.k2.com.pl

autolakier.pl



Efekt po wypolerowaniu pastą Luster Q3



Krok 2 – polerownie pastą Luster Q5 oraz gąbką Duraflex wykończeniową



Efekt po użyciu past Luster Q3 i Q5. w 100% gładka powierzchnia lakieru, lustrzany połysk.



EFEKT UŻYCIA

KOREKTA LAKIERU W 2 KROKACH



autolakier.pl

www.K2.com.pl



PRZYGOTOWANIE:

Powierzchnia lakieru zmatowiona papierem ściernym gradacji 2000.

Do ich usunięcia wykorzystujemy pasty K2 Luster Q3 i Q5 oraz gąbki polerskie K2 Duraflex mocnościerną (niebieską) i wykończeniową (czarną).



Krok 1 – polerowanie pastą Luster Q3 i gąbką Duraflex mocnościerną





autolakier.pl

