

Link do produktu: [https://autolakier.pl/maseczka-z-zaworkiem-przeciwpylowa-biala-indywidualnie-pakowana-  
kn95-1720-p-754.html](https://autolakier.pl/maseczka-z-zaworkiem-przeciwpylowa-biala-indywidualnie-pakowana-<br/>kn95-1720-p-754.html)



## MASECZKA z zaworkiem przeciwpyłowa biała indywidualnie pakowana KN95 1720

Numer katalogowy	<b>809164206330</b>
Kod producenta	<b>809164206330</b>
Kod EAN	<b>809164206330</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Materiał	<b>inny materiał</b>
Rodzaj filtra	<b>F3 (węglowy+HEPA)</b>
Informacje dodatkowe	<b>filtry w zestawie</b>
EAN (GTIN)	<b>809164206330</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.049</b>
Marka	<b>3D</b>
Liczba sztuk	<b>1</b>
Liczba warstw	<b>pięciowarstwowa</b>
Klasa ochronna	<b>P2</b>
Gęstość filtra	<b>PM 2.5</b>
Rodzaj	<b>przeciwpyłowa</b>
Kod producenta	<b>809164206330</b>
Model	<b>95</b>
Typ	<b>półmaska</b>

### Opis produktu



## MASKA OCHRONNA KN95 BIAŁA z zaworkiem

**Materiał:** 44% włóknina; ES 28%; 28% Melt-blown fabric

**Wskaźnik filtracji:** min. 95% dla cząstek do 0,6  $\mu\text{m}$

**Rozmiar:** Uniwersalny 16cmx10,8cm

**Norma:** GB2626-2006

**Mocowanie:** gumka

**Warstwy:** 5

**Cechy dodatkowe:** elastyczny drucik schowany pod warstwą materiału

**Ochrona przed:** dymem, zanieczyszczeniami, pyłem, aerozolem, przenoszeniem bakterii i wirusów



## Wearing instructions:




Make sure the metal nose clip is facing up;



Put on a mask and clasp the ear straps behind your ears;



Adjust the mask to fit the face completely;

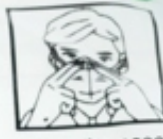

Press the nose clip against the bridge of the nose;



Cover the mask with your hands and exhale then inhale. Adjust the mask until no gas leaks out.

## ⚠ WARNING

This respirator helps protect against certain particles. Misuse can result in sickness or death  
**autolakier.pl**

[Product name] 3D protective mask

[Product material] KN95 filter

[Wearing method] ear-hook

[Executive Standard] GB2626-2006 KN95



